

HANNA instruments



HI 98509N

Mode d'emploi





Remerciements

Merci d'avoir choisi un instrument de la gamme Hanna Instruments. Lisez attentivement cette notice d'utilisation avant la première utilisation.

cetteriotice duffisation avant la pleiniere duffisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.hanna-france.com ou envoyez un mail à info@hannafr.com.

Spécifications

Gamme	-50,0 à 150,0 °C
Résolution	0,1° C (-50,0 à 150,0 °C)
Précision	±0,2 °C (de -30,0 à 120,0 °C) ±0,3 °C (de -50,0 à -30,0 °C et de 120,0 à 150,0 °C)
Sonde	Acier inoxydable, 1 mètre de câble
Environnement	-30 à 50 °C
Piles	3 x 1,5 V AAA alcalines
Durée de vie des piles	Environ 2 ans
Auto-extinction	8 minutes (par défaut), 60 minutes ou OFF
Dimensions	107 x 59 x 17 mm
Poids	130 g
Certification	EN 13485 : 2001 – Pour : le stockage ; Environnement : E ; Classe de précision : 0,5 ; Protection : IP 65

Mode opératoire

commencer à utiliser le Checktemp 1.

AllumezleChecktemp1:touslessegmentsdel'afficheurs'allument pendantuneseconde. La fonction **Cal Check** démarre automatiquement pour vérifier que la précision du Checktemp 1 se trouve dans les spécifications. Le message "**CAL** " suivi du message "-**0-**" indique que l'instrument est dans les spécifications. Vous pouvez maintenant







Réglage de l'instrument

Le mode réglage vous permet de modifier l'unité de mesure de la température et de sélectionner la temporisation de l'auto-extinction. Pour entrer en mode réglage, retirez le couvercle du compartiment à pile afin d'accéder au bouton **SET** qui s'y trouve (voir fig. 2).

- Appuyez une fois sur le bouton **SET** pour changer l'unité de mesure:

- Applyez une Jussa i eboudin 3E. Pour langer inline en resulte indiquera l'unité de mesure actuelle (par ex. °C). Utilisez le bouton ON/OFF pour basculer entre "C"et" "F". Appuyez une fois sur SET pour valider.
- Appuyez deux fois sur le bouton SET pour régler l'auto-extinction :
 - utilisez le bouton ON/OFF pour faire défiler à l'écran les différentes options de l'autoextinction: 8 min (d08, valeur par défaut), 60 min (d60), 0FF (d--). Appuyez une fois sur SET pour valider.








Remplacement des piles

Remplacez les piles lorsque le symbole de la pile clignote ou lorsque le Checktemp 1 ne s'allume plus. Ouvrez le compartiment à piles et remplacez les trois piles AAA, en veillant à la polarité. Refermez le compartiment à piles.

Note : Les piles doivent être remplacées dans un lieu propre et sec, par des piles du type indiqué dans cette notice. Les piles usagées doivent être déposées dans un container de recyclage.

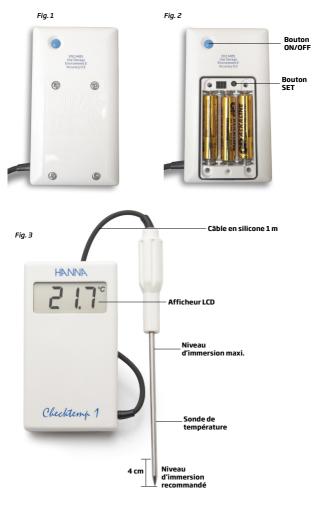

Garantie

La garantie est limitée à la réparation ou à l'échange de la partie reconnue défectueuse, pendant 6 mois.

Les dommages dus à un accident, une mauvaise utilisation ou une maintenance insuffisante ne sont pas couverts par la garantie. Pour toute réparation, contactez si nécessaire votre revendeur. Si l'instrument est sous garantie, précisez le modèle, le numéro de série. Ja date d'achat de l'instrument ainsi qu'une description sucrincte du problème rencontré. En cas de réparation hors garantie, un devis SAV vous sera adressé pour accord, avant réparation.

Assurez-vous que l'instrument est bien emballé avant expédition.

Recommandations

Avant d'utiliser cet instrument, assurez-vous qu'il convient parfaitement à l'environnement dans lequel il est utilisé. L'utilisation dans une zone résidentielle peut causer de petites interférences aux équipements radio ou TV. Toute variation introduite par l'utilisateur à l'équipement fourni peut réduire la performance de l'instrument. Portez des gants en plastique pour minimiser les interférences EMC.

Pour éviter tout dommage ou brûlure, n'utilisez pas l'instrument dans un four à micro-ondes.